

ATENÇÃO:

1. Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.

ATENCIÓN:

1. Leer y observar con mucha atención toda la instrucción antes de empezar el montaje.
2. El montaje del producto deberá ser hecho en una superficie limpia y plana. Aconsejamos poner el embalaje del producto en el suelo de manera a no dañar el producto.

ATTENTION:

1. Please, read and check carefully the whole instruction before assembling.
2. The assembly should be carried out on a clean and flat surface. We suggest you use the packaging to cover the floor in order to do not damage it and the product.

LIMPEZA:

1. Utilize pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos.


LIMPIEZA:

1. Utilizar un paño húmedo con agua y después pasar un paño seco.
2. No utilizar productos químicos o abrasivos.

CLEANING:

1. Use a slightly wet cloth followed by a dry one.
2. Do not use chemical or abrasive products.

Ferramentas Necessárias/Herramientas Necesarias/Tools Required (não fornecidas) (no suministradas) (not supplied)

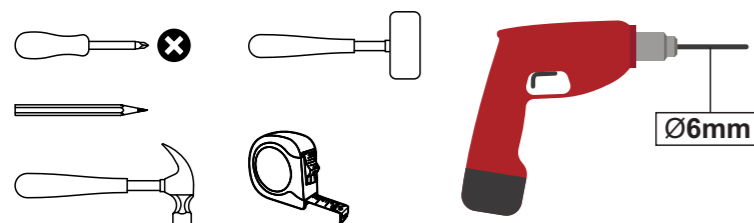

Pessoas necessárias para a montagem
Personas necesarias para montaje
People required for assembly



#	2626	Português	Español	English
01	1	Base	Base	Base Panel
02	2	Costa	Costado	Back Panel
03	1	Prateleira	Repisa	Shelf
04	1	Rodapé Frontal	Zócalo Frontal	Front Footer
05	1	Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Side Panel
06	1	Lateral Direita	Lateral Derecha	Right Side Panel
07	1	Travessa Frontal	Travesaño Frontal	Front Rail
08	1	Travessa Traseira	Travesaño Trasero	Back Rail
13	2	Rodapé Lateral	Zócalo Lateral	Side Footer
14	2	Porta	Puerta	Door
20	1	Rodatampo	Copete	Countertop Rail
21	1	Tampo	Tapa	Top Panel

FERRAGENS / HERRAJES / HARDWARE

A	6,0x30mm	12
B	4,0x50mm	19
C		04
D	3,5x14mm	49
E		04
F		28
G		05
H		06
I		04
J		02
K	4,0x25mm	04
L		04
M		20
N		01

