



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

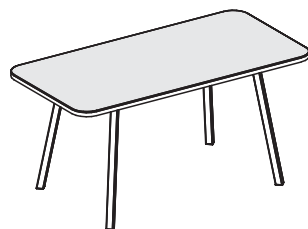

REF. 1601

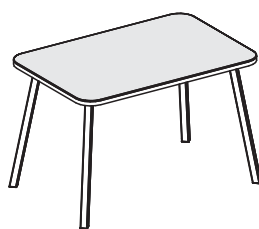

REF. 1602

ATENÇÃO:

1. Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.

ATENCIÓN:

1. Leer y observar con mucha atención toda la instrucción antes de empezar el montaje.
2. El montaje del producto deberá ser hecho en una superficie limpia y plana. Aconsejamos poner el embalaje del producto en el suelo de manera a no dañar el producto.

ATTENTION:

1. Please, read and check carefully the whole instruction before assembling.
2. The assembly should be carried out on a clean and flat surface. We suggest you use the packaging to cover the floor in order to do not damage it and the product.

VOIR :

1. Lire attentivement et respecter l'ensemble des instructions avant de commencer le montage.
2. Le produit doit être assemblé sur une surface propre et plane. Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage pour tapisser le sol, afin de ne pas endommager le produit.

LIMPEZA:

1. Utilize pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos.

LIMPIEZA:

1. Utilizar un paño húmedo con agua y después pasar un paño seco.
2. No utilizar productos químicos o abrasivos.



CLEANING:

1. Use a slightly wet cloth followed by a dry one.
2. Do not use chemical or abrasive products.


NETTOYAGE:

1. Utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau, puis un chiffon sec.
2. Ne pas utiliser de produits chimiques.

Ferramentas Necessárias/Herramientas Necesarias/Tools Required/Outils Nécessaires
(não fornecidas) (no suministradas) (not supplied) (non fourni)



Pessoas necessárias para a montagem
Personas necesarias para montaje
People required for assembly
Personnes nécessaires à l'assemblage

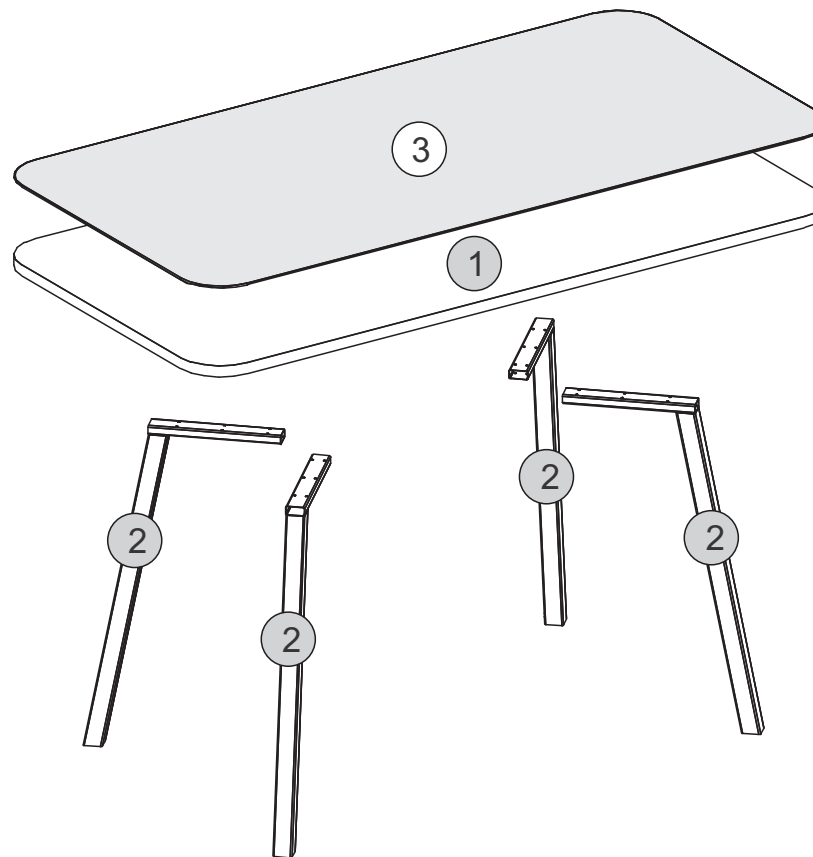


FERRAGENS / HERRAJES HARDWARE / FERRAGENS

A		04
B	4,5x40mm	24
C		6

	Qtd/Cd/Qt					
#	1601	1602	Português	Español	English	Français
01	1		Tampo	Tapa	Top Panel	Dessus de Tiroir
02	4		Pé Metálico	Pie Metalico	Metallic Foot	Pied Métallique
03	1		Tampo de Vidrio	Tapa de Vidrio	Glass Top	Dessus en Verre


1

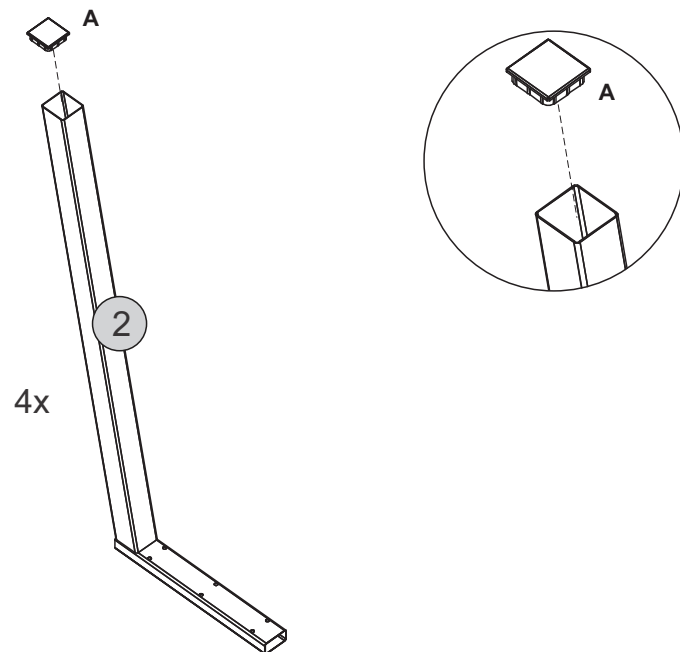


2



Seguir marcações para fixar os **pés metálicos (2)**.
 Siga las marcas para fijar los **pies metálicos (2)**.
 Follow the markings to attach the **metal feet (2)**.
 Suivez les marques pour fixer les **pieds métalliques (2)**.

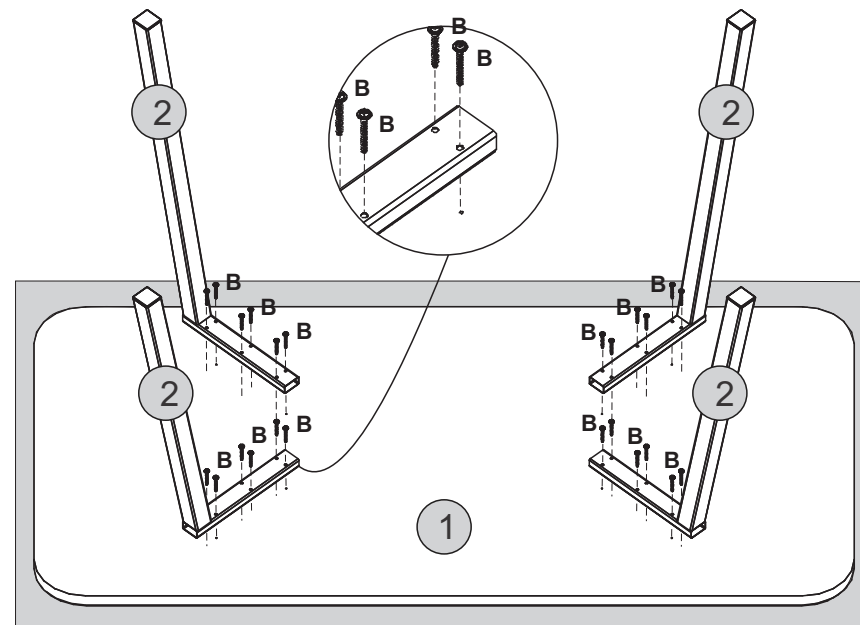


3

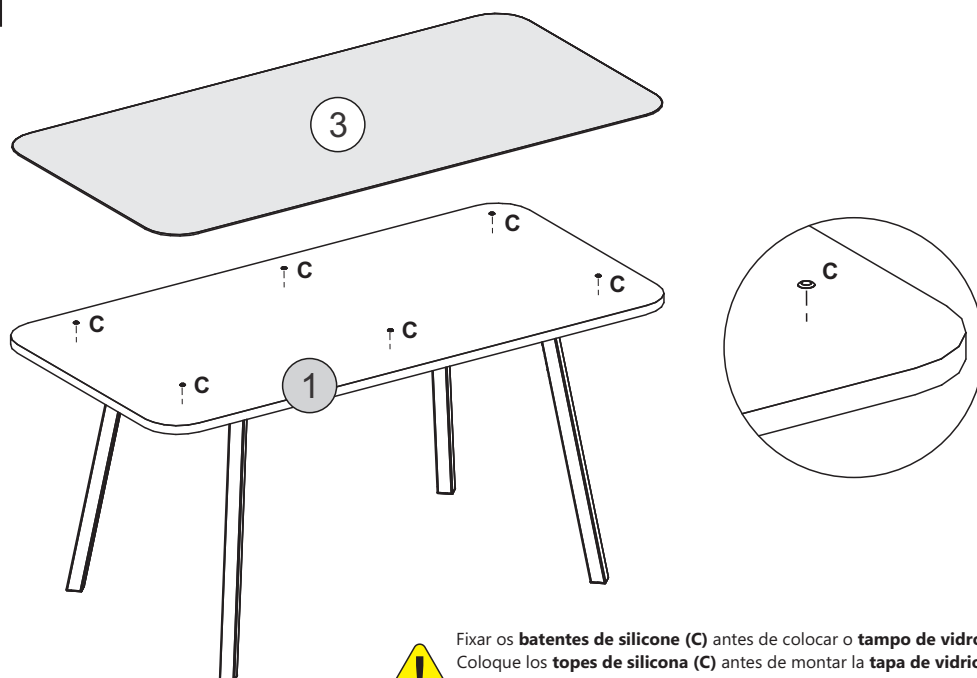

Fixar os **batentes de silicone (C)** antes de colocar o **tampo de vidro (3)**.
 Coloque los **topes de silicona (C)** antes de montar la **tapa de vidrio (3)**.
 Attach the **silicone stops (C)** before fitting the **glass top (3)**.
 Fixer les **butées en silicone (C)** avant de monter le **dessus en verre (3)**.

4

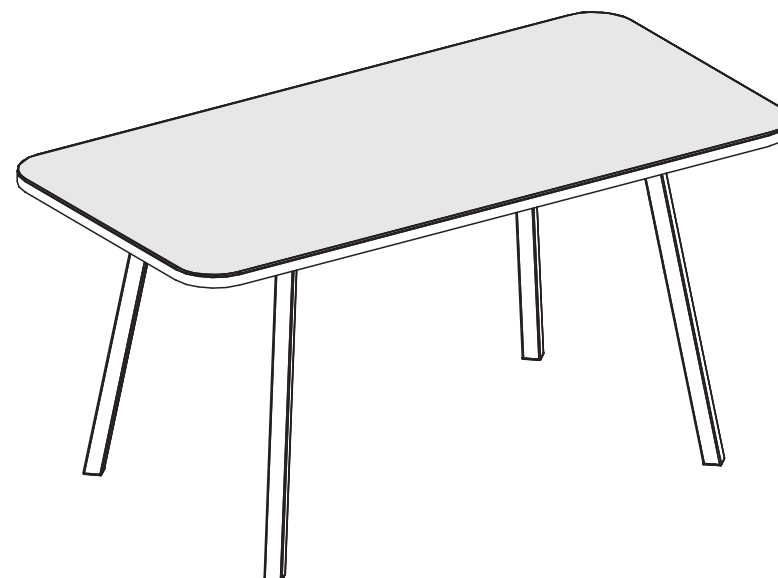

Não colocar objetos quentes diretamente em cima do tampo.
 No coloque objetos calientes directamente sobre la encimera.
 Do not place hot objects directly on the worktop.
 Ne placez pas d'objets chauds directement sur le plan de travail.