


REF. 2600/2601

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

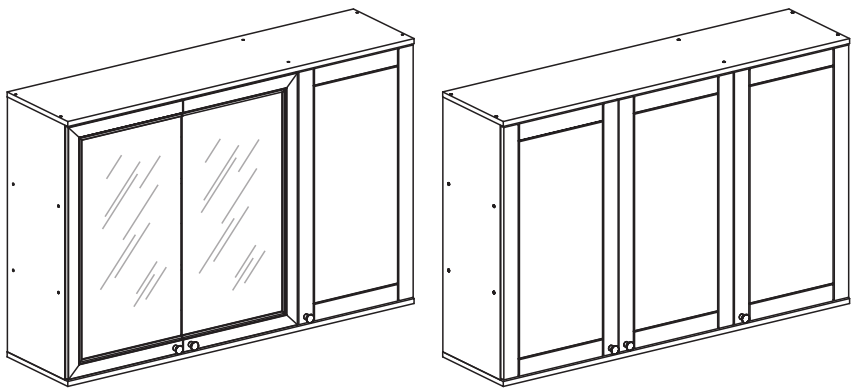

REF. 2600

REF. 2601

ATENÇÃO:

1. Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.

2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.

ATENCIÓN:

1. Leer y observar con mucha atención toda la instrucción antes de empezar el montaje.

2. El montaje del producto deberá ser hecho en una superficie limpia y plana. Aconsejamos poner el embalaje del producto en el suelo de manera a no dañar el producto.

ATTENTION:

1. Please, read and check carefully the whole instruction before assembling.

2. The assembly should be carried out on a clean and flat surface. We suggest you use the packaging to cover the floor in order to do not damage it and the product.

LIMPEZA:

1. Utilize pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

2. Não utilizar produtos químicos.

LIMPIEZA:

1. Utilizar un paño húmedo con agua y después pasar un paño seco.


2. No utilizar productos químicos o abrasivos.

CLEANING:


1. Use a slightly wet coth followed by a dry onde.

2. Do not use chemical or abrasive products.

Ferramentas Necessárias/Herramientas Necesarias/Tools Required
(não fornecidas) (no suministradas) (not supplied)

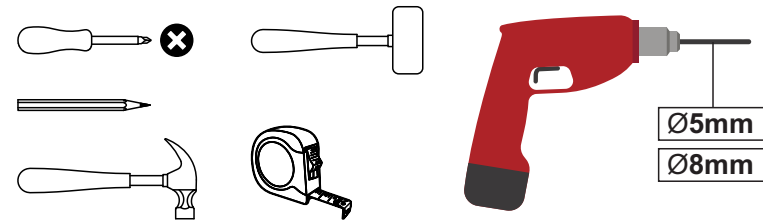





Pessoas necessárias para a montagem
Personas necesarias para montaje
People required for assembly

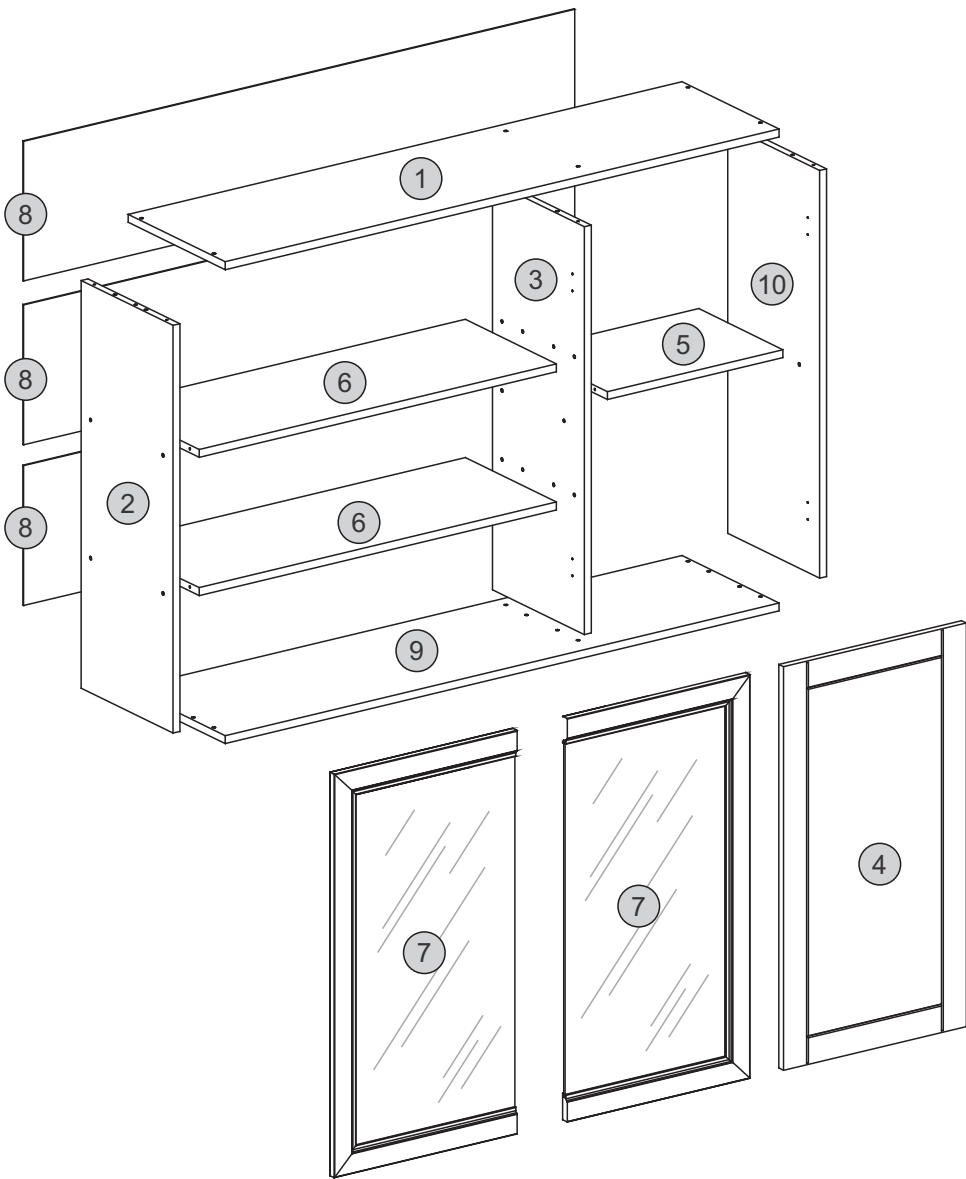



Qtd/Cd/Qt			#	2600	2601	Português	Español	English
01	1					Tampo	Tapa	Top Panel
02	1					Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Side Panel
03	1					Divisão	División	Division
04	1	3				Porta	Puerta	Door
05	1					Prateleira Menor	Repisa Menor	Smaller Shelf
06	2					Prateleira Maior	Repisa Mayor	Bigger Shelf
07	2	-				Porta com Vidro	Puerta con Vidrio	Door with Glass
08	3					Costa	Costado	Back Panel
09	1					Base	Base	Base Panel
10	1					Lateral Direita	Lateral Derecha	Right Side Panel

FERRAGENS / HERRAJES / HARDWARE



A		4,0x14mm	38
B		4,0x22mm	3
C		4,0x25mm	4
D		4,0x50mm	24
E		6,0x60mm	3
F		6,0x30mm	24
G			44
H			6
I			3
J			3
K			3
L			3
M			22
N			2
O			6
P			1
Q			2

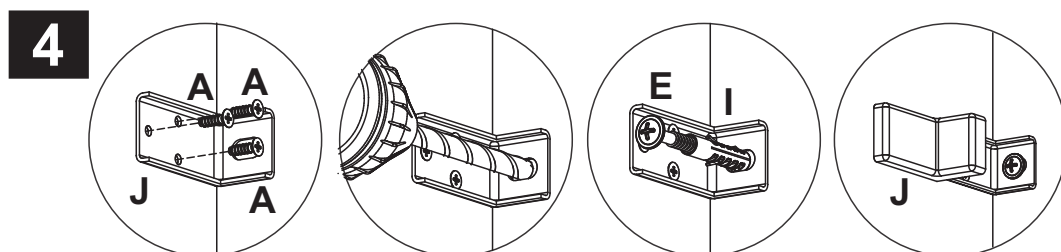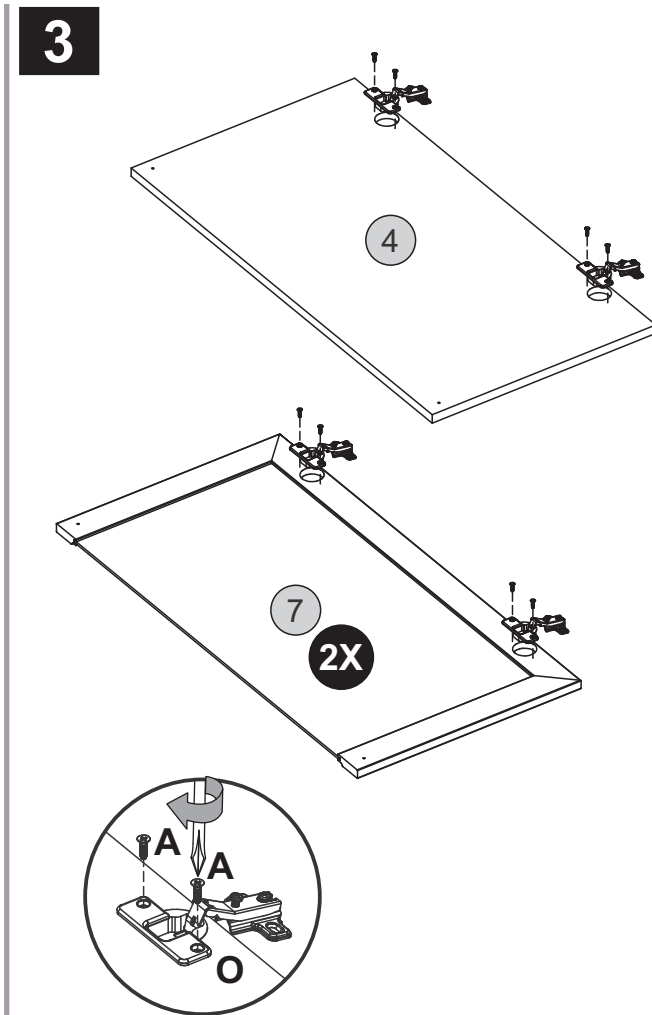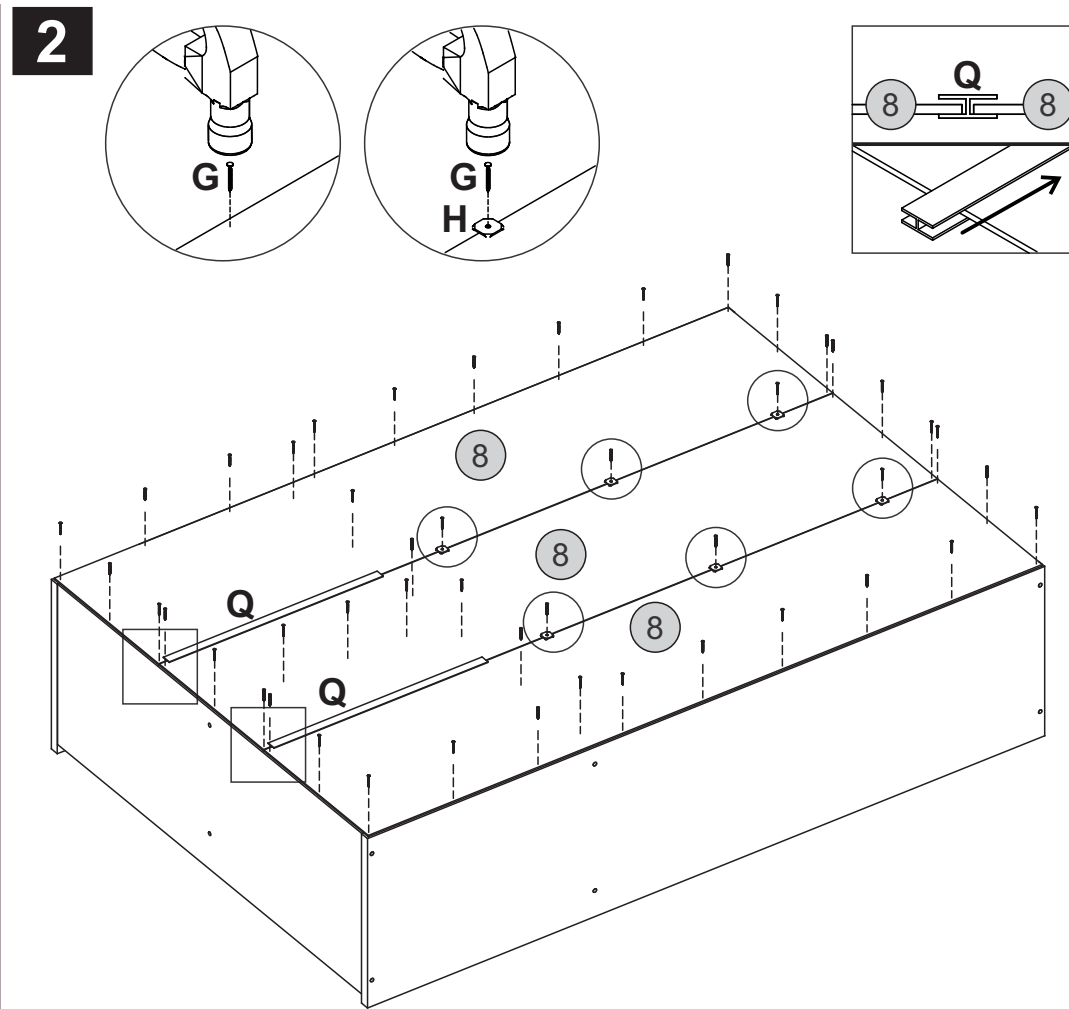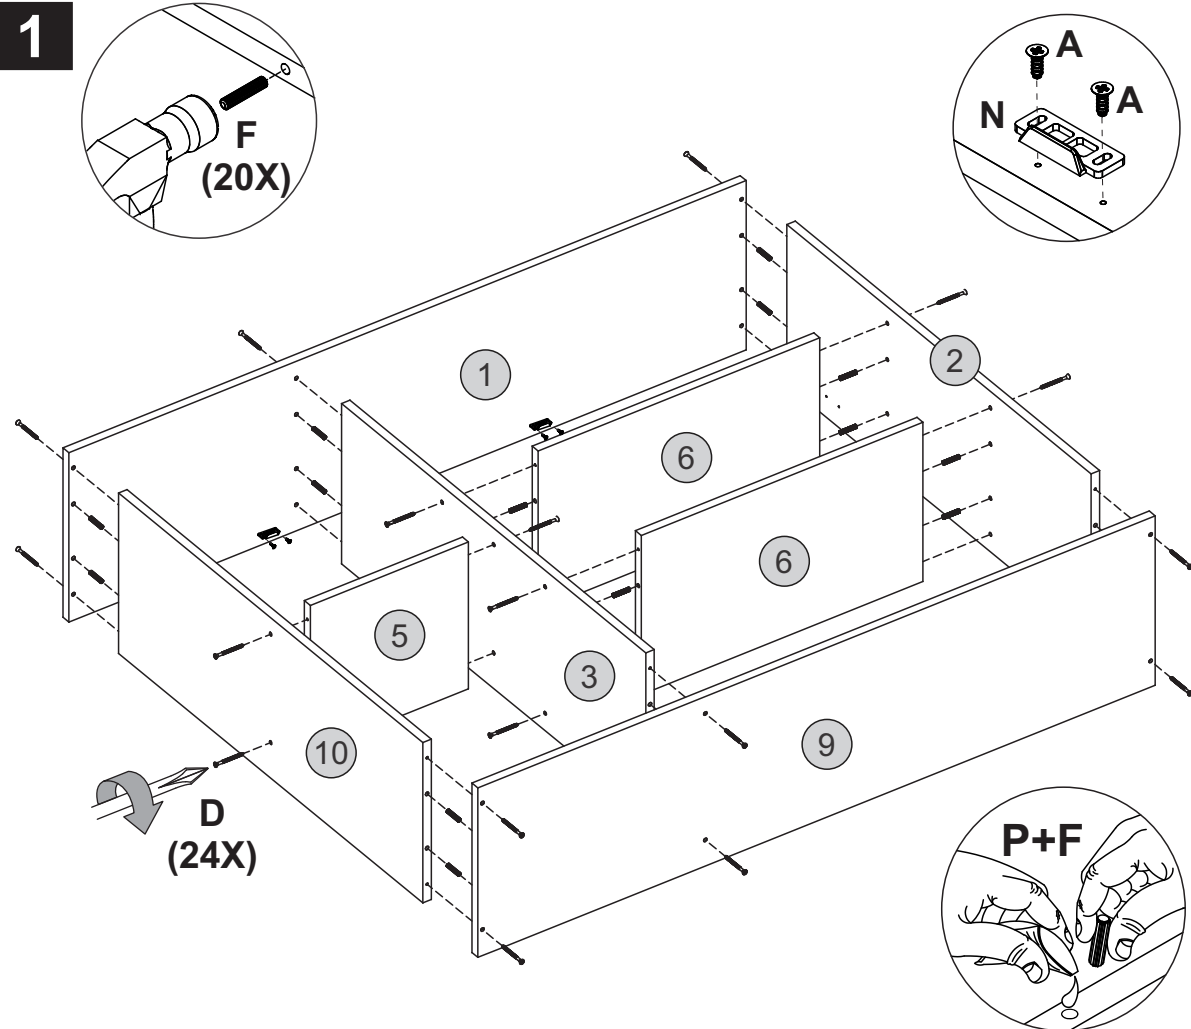

Furar usando broca 8mm
Taladrado con broca de 8mm
Drilling using a 8mm drill bit

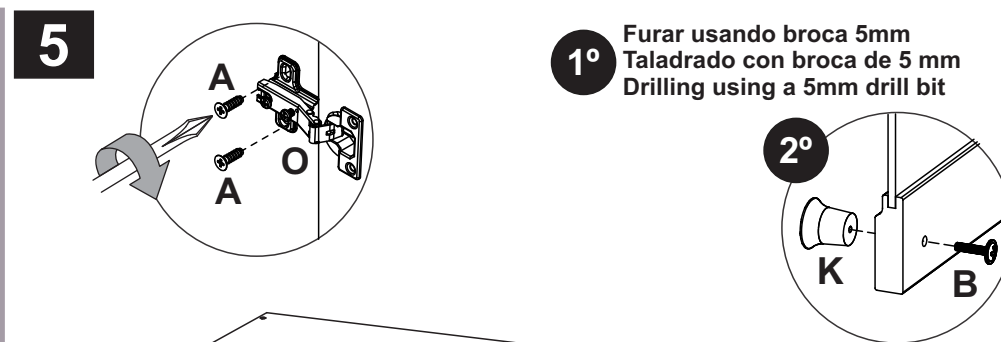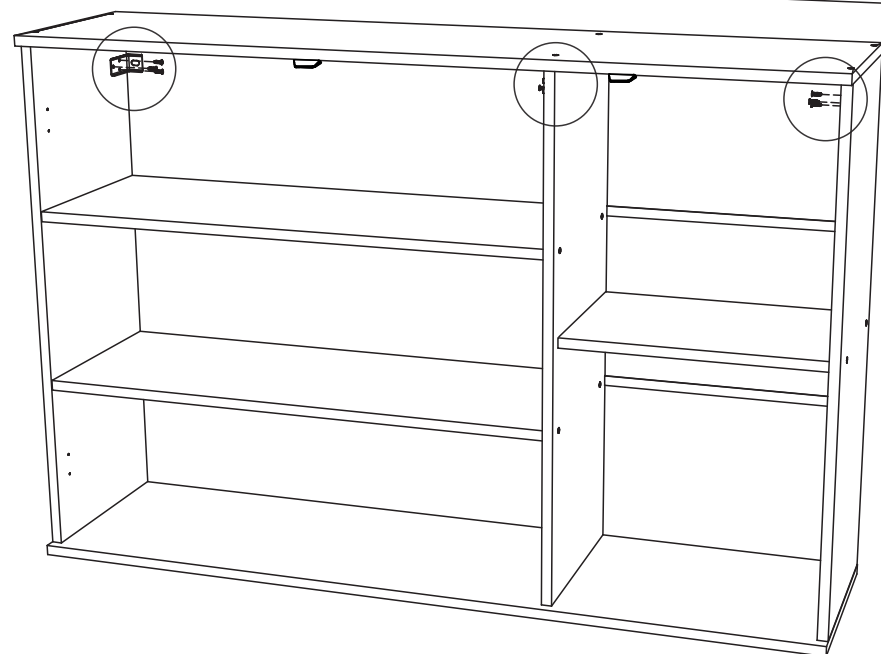

1° Furar usando broca 5mm
Taladrado con broca de 5 mm
Drilling using a 5mm drill bit

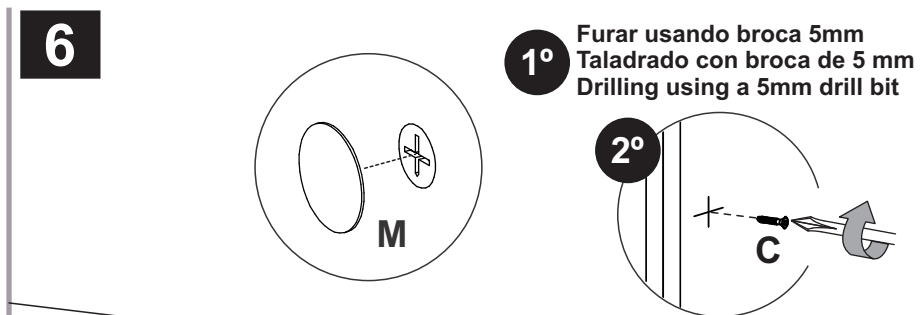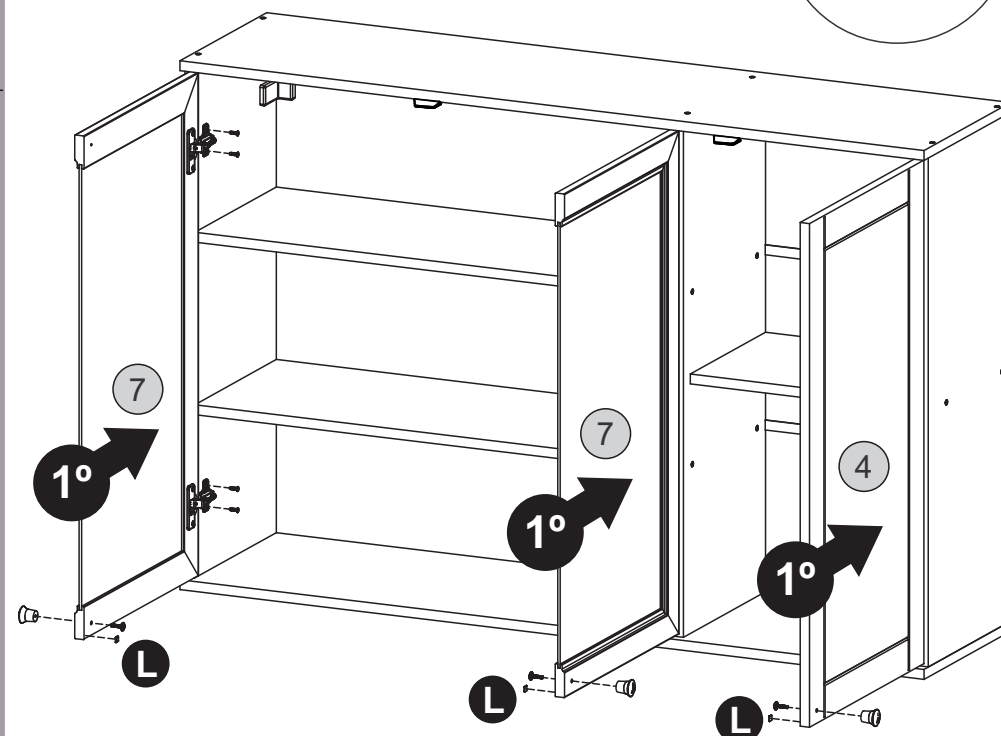

1° Furar usando broca 5mm
Taladrado con broca de 5 mm
Drilling using a 5mm drill bit

