
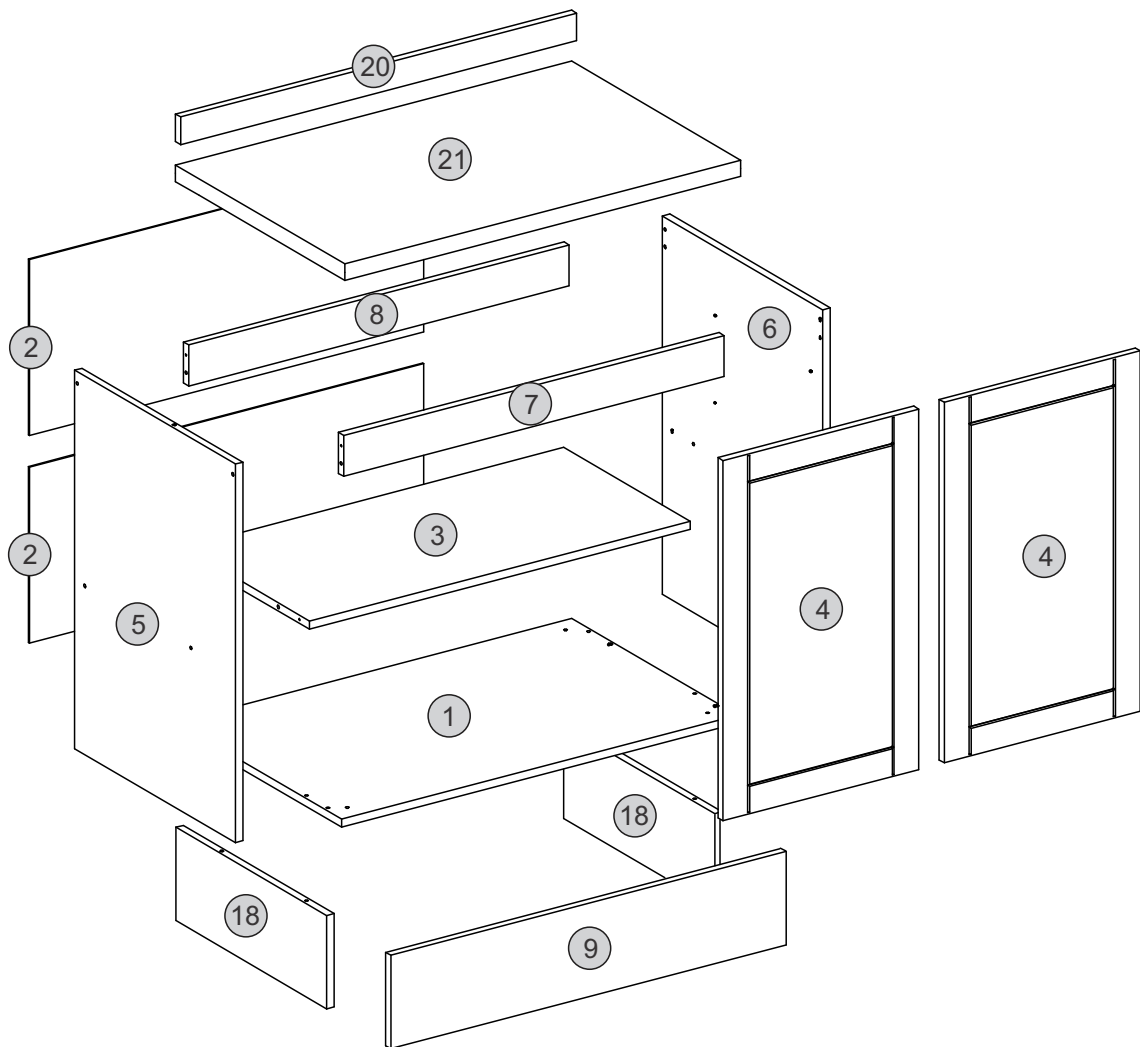


REF. 2609 INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / INSTRUCCIÓN DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

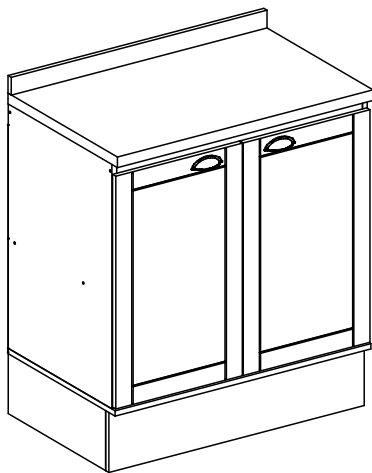

ATENÇÃO:
1. Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.

ATENCIÓN:
1. Leer y observar con mucha atención toda la instrucción antes de empezar el montaje.
2. El montaje del producto deberá ser hecho en una superficie limpia y plana. Aconsejamos poner el embalaje del producto en el suelo de manera a no dañar el producto.


ATTENTION:
1. Please, read and check carefully the whole instruction before assembling.
2. The assembly should be carried out on a clean and flat surface. We suggest you use the packaging to cover the floor in order to do not damage it and the product.

LIMPEZA:
1. Utilize pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos.

LIMPIEZA:
1. Utilizar un paño húmedo con agua y después pasar un paño seco.
2. No utilizar productos químicos o abrasivos.

CLEANING:
1. Use a slightly wet cloth followed by a dry one.
2. Do not use chemical or abrasive products.

Ferramentas Necessárias/Herramientas Necesarias/Tools Required
(não fornecidas) (no suministradas) (not supplied)








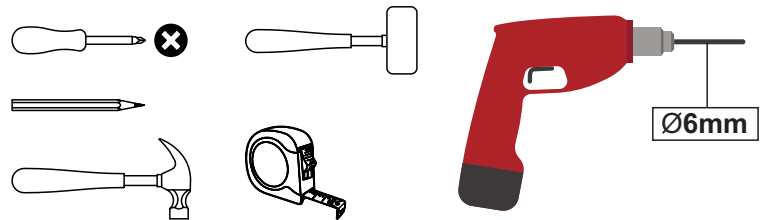


Pessoas necessárias para a montagem
Personas necesarias para montaje
People required for assembly




		Qtd/Cd/Qt			
#	2609		Português	Español	English
01	1		Base	Base	Base Panel
02	2		Costa	Costado	Back Panel
03	1		Prateleira	Repisa	Shelf
04	2		Porta	Puerta	Door
05	1		Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Side Panel
06	1		Lateral Direita	Lateral Derecha	Right Side Panel
07	1		Travessa Frontal	Travesaño Frontal	Front Rail
08	1		Travessa Traseira	Travesaño Trasero	Back Rail
09	1		Rodapé Frontal	Zócalo Frontal	Front Footer
18	2		Rodapé Lateral	Zócalo Lateral	Side Footer
20	1		Rodatampo	Copete	Countertop Rail
21	1		Tampo	Tapa	Top Panel


FERRAGENS / HERRAJES / HARDWARE

A	 6,0x30mm	08
B	 4,0x50mm	16
C		04
D	 4,0x14mm	54
E		06
F		30
G		07
H		06
I		04
J		02
K	 4,0x25mm	04
L	 6,0x50mm	04
M	 4,0x18mm	04
N		02
O		20
P		01


1

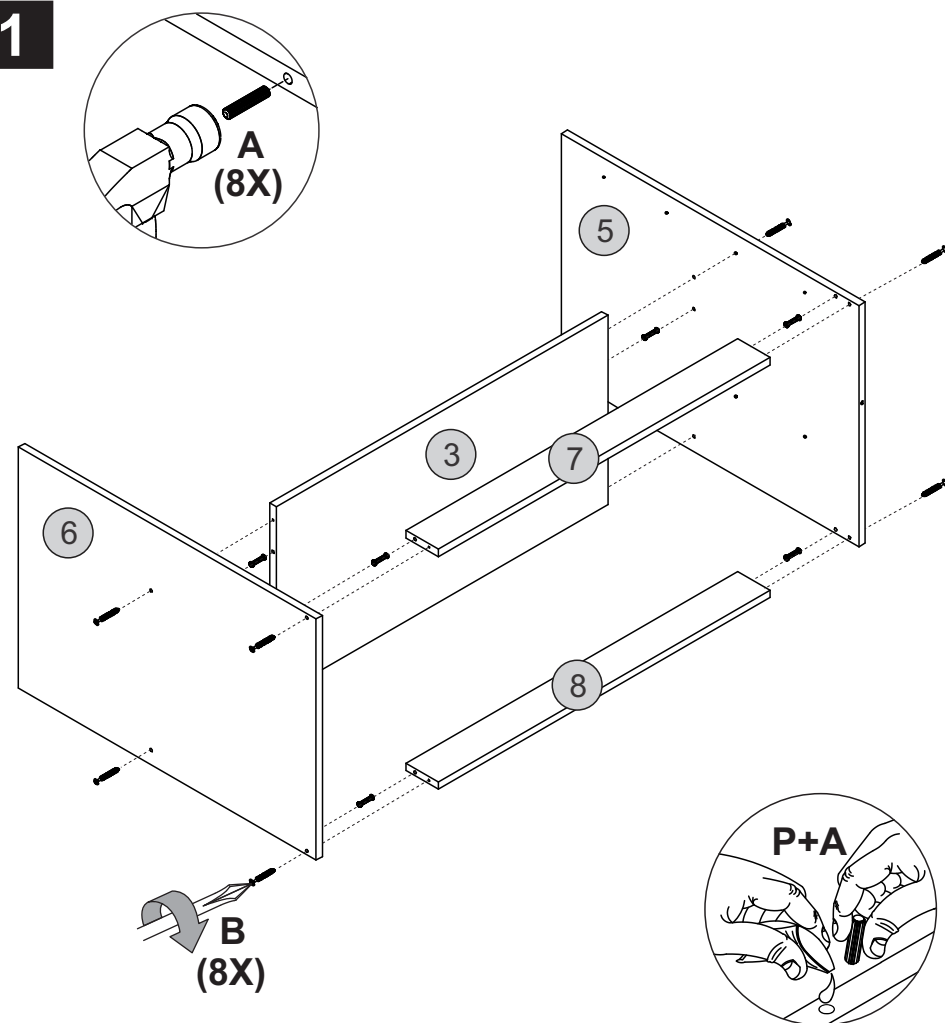


2

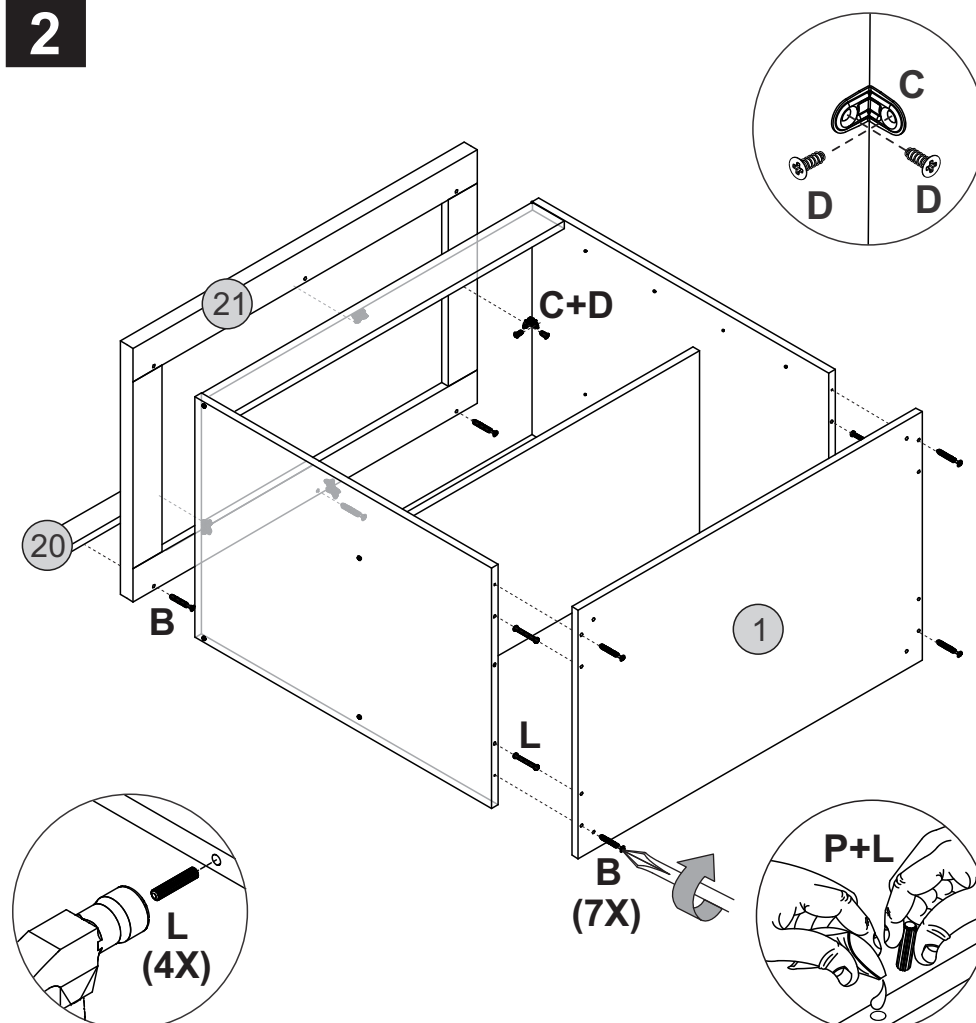


3

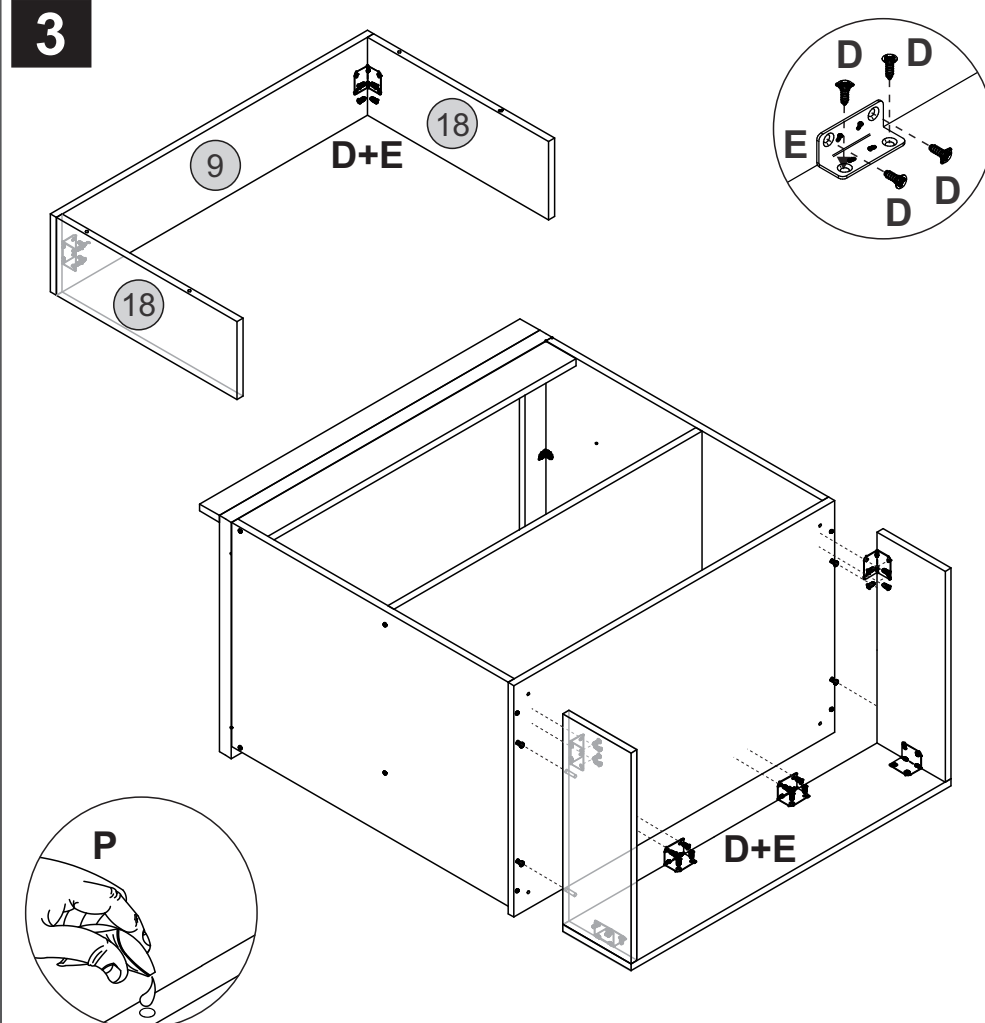

4

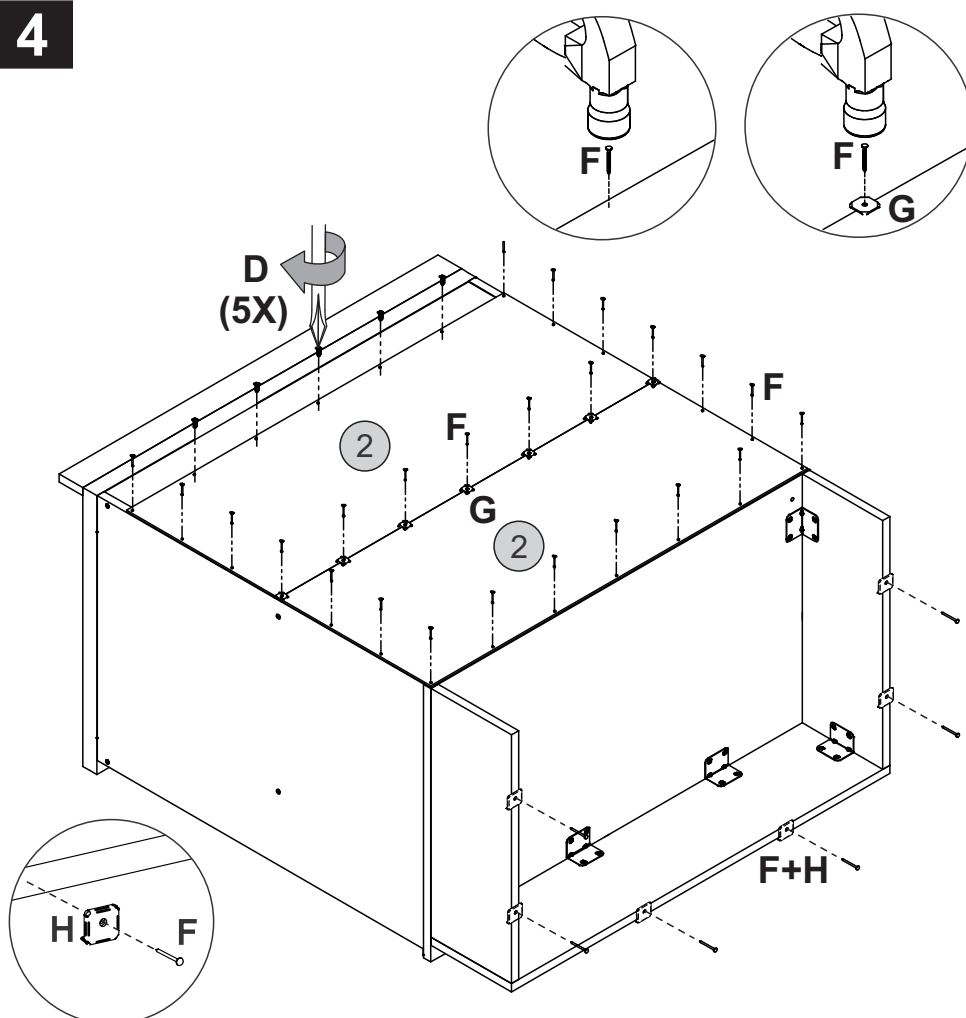

5

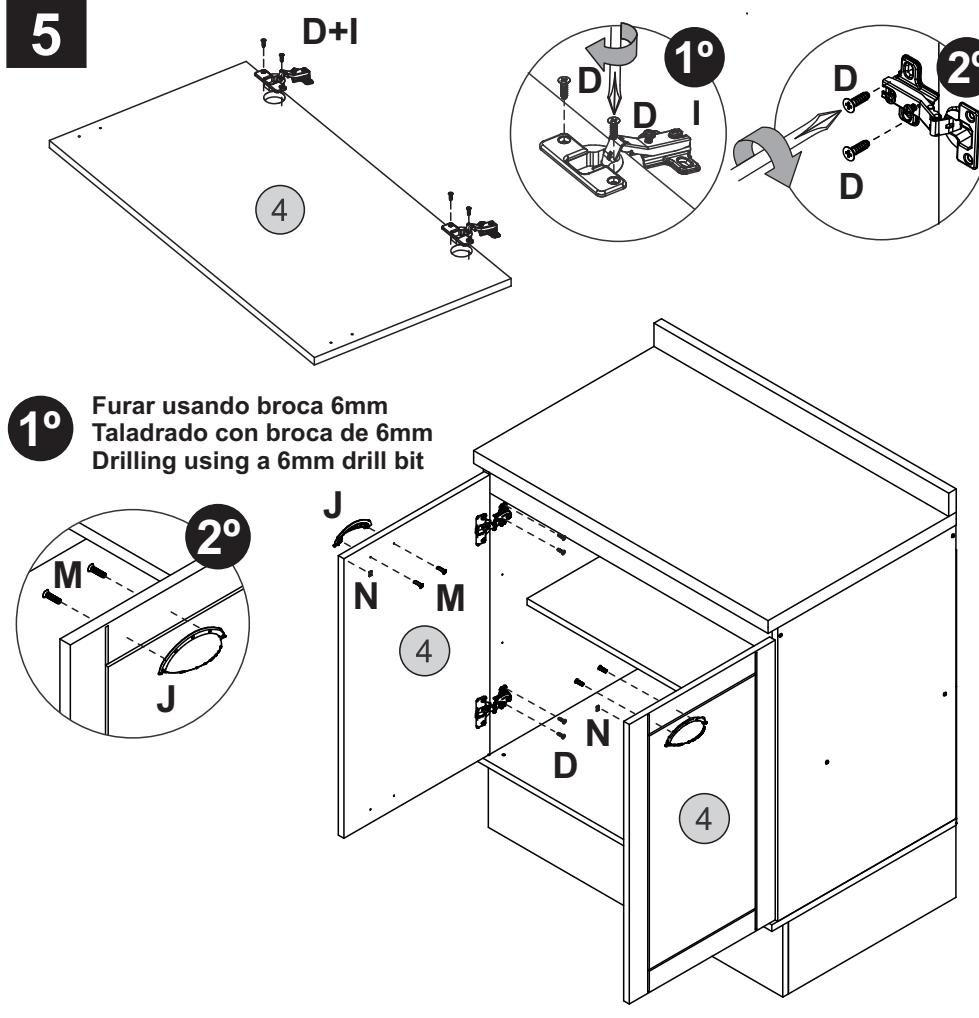

6

